USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'UTENE
MAUNAL DE INSTRUÇÕES
BENUTZERHANDBUCH
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Indoor unit	Outdoor unit
AS09HPCN	AS09HPCX
AS09HPDN	AS09HPDX
AS12HPCN	AS12HPCX
AS12HPDN	AS12HPDX
AS18HPCN	AS18HPCX
AS18HPDN	AS18HPDX
AS24HPCN	AS24HPCX
AS24HPDN	AS24HPDX

Split-type Air Conditioner (Cooling and Heating)
Acondicionador de aire de tipo partido (Enfriamiento y Calefacción)
Climatiseur de type Split (Réfrigération & Chauffage)
Tipo-Split Aria Condizionata (Raffredamento e Riscaldamento)
Aparelho de ar condicionado-tipo Split (Refrigeração e Aquecimento)
Split-Typ Klimaanlage (Kühlen and Heizen)
Διαιρούμενες Κλιματιστικές Συσκευές Δωματίου (Ψύξης και Θέρμανσης)

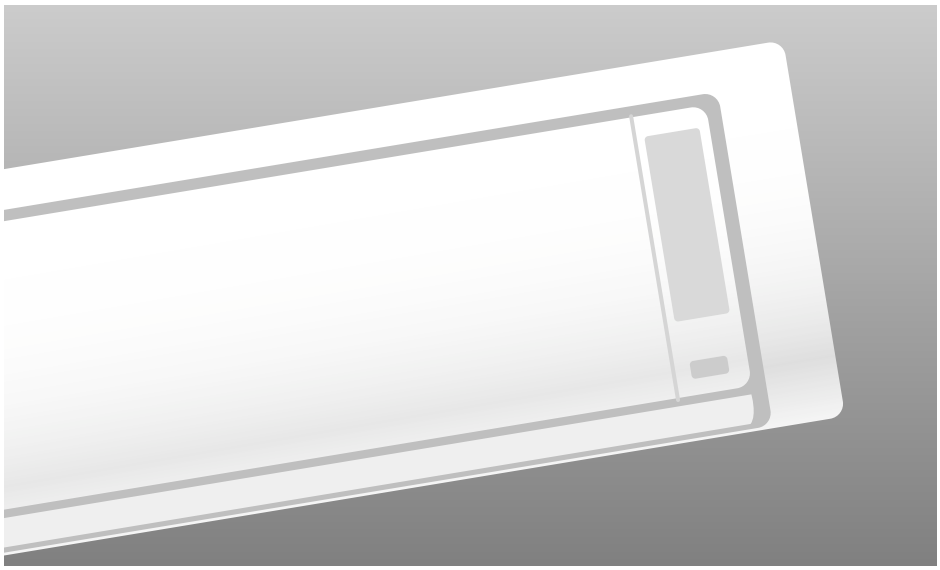

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-24445A(1)

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

Precauzioni Sicurezza

Dovreste prendere le precauzioni sicurezza quando installando vostro aria condizionata.

AVVERTIMENTO

- Se non seguisce le precauzione sicurezza, può prendere il rischio del shock elettrico, la ferità o il morto.
- Lo servizio personnale qualificato fabbricante, deve essere installato questo aria condizionata.
- Togliere la spina del corrente prima riparando, installando o puliendo.

OPERAZIONE DURANTE

- Non ripara l'aria condizionata al vostro direzione.
  Questo è racommandato per contattare un centro dello servizio direttamente.
- Mai versa qualche tipo di liquida sull'aria condizionata.
  Se questo succede, toglie la spina o spenge l'aria condizionata e contattare un centro dello servizio autorizato.
- Non inserisce qualcosa fra la lama della freccia per preventere il danneggio di intrara ventaglio e consequenza la ferita.
  Mantiene bambini lontano dall'aria condizionata.
- Non mette qualche ostacoli davanti ad aria condizionata.
- Non spruzza qualche tipo di liquida dentro l'unita interna. Se questo succede, spenge il frangente e contattare un centro servizio.
- Sicuramente che l'aria condizionata è ben ventagliato ai tutti tempi: Non mette una stofa o altri materiali sopra.
- Toglie le batterie se non usa il telecomando per un lungo tempo. (Se applicabile)
- Usa il telecomando entro 7 metri dall'unita interna. (Se applicabile)

DISPOSIMENTO DELL'UNITA

- Prima scaricare fuori l'aria condizionata, togliere le batterie dal telecomando.
- Quando disporre dell'aria condizionata, consulta vostro commerciante. Se i tubi sono toglieti incorettamente, refrigerante può volare fuori e causare la poluzione d'aria. Quando questo conttata con vostro pelle, può causare pelle ferita.
- Il pacco d'aria condizionata dovrebbe essere riciclato propriamente per ragioni ambientale.

ALTRI

- Mai immagazinare o fare load l'aria condizionata lato superiore o lateralmente per preventere il danneggio del compressore.
- Piccolo bambino o le persone debole dovrebbe essere sempre supervisonato quando usa l'aria condizionata.
- Il corrente Massimo è misurato secondo IEC standardo per la sicurezza.
- Corrente è misurato secondo ISO standarso per l'energia efficacia.

Conteniti

◆ **PREPARAZIONE**

- Precauzioni Sicurezza 2
- Nomi di Ogni Parti 4
- Telecomando - Pulsanti e Display 6
- Inserimento le Batterie Telecomando 7
- Prendendo Comincaito 8

◆ **OPERAZIONE**

- Selezione la Modalità Auto 9
- Selezione la Modalità Fresco 10
- Selezione la Modalità Caldo 11
- Selezione la Modalità Secco 12
- Selezione la Modalità Ventaglio 13
- Selezione la Funzione Turbo 14
- Selezione la Funzione Risparmiamento Energia 15
- Selezione la Funzione Pulizie Auto 16
- Selezione la Funzione Suono On/Off 17
- Seleziona la Funzione Anione 18
- Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente 19
- Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente 19
- Posizione il On Timer 20
- Posizione il Off Timer 21
- Posizione il Timer Sonno 22

◆ **RACCOMANDAZIONI PER USARE**

- Operazione Racomandazioni 23
- Temperatura e Umidità Tasso 24
- Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando 25
- Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi 26
- Pulizia del condizionatore d'aria 27
- Pulizia Anti Allergia e Filtro Deodorizzazione (Opzione) 27

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Nomi di Ogni Parti

Il disegno e la forma può essere cambiato secondo il modello.

Unita Interna

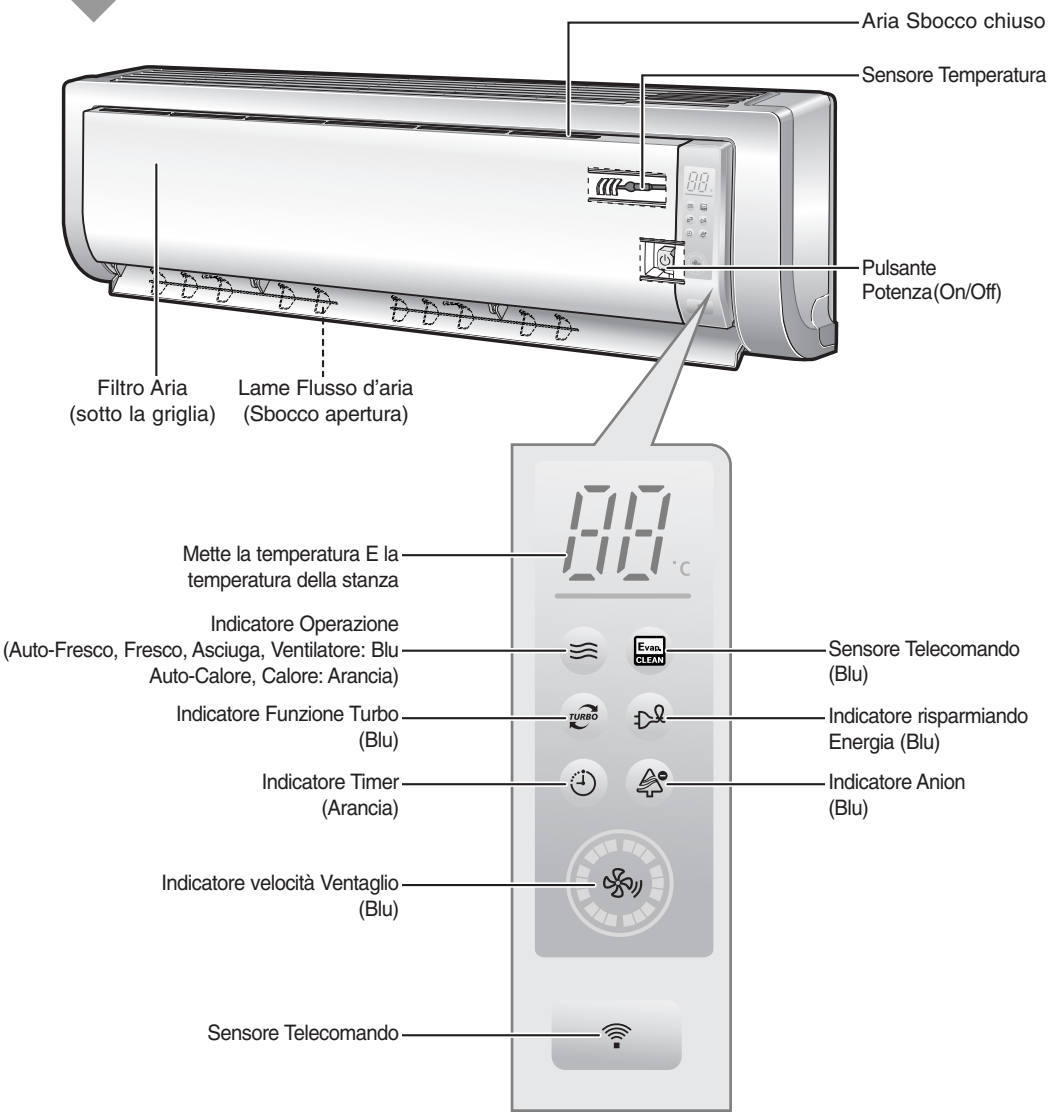

Nota

- Nel modo auto, 2 indicatori del ventilatore aumenta e diminuisce continuamente e girare rotondo.
- Nelle modalite tranne la modalità Auto, l'indicatore velocità del ventaglio aumenta e diminuisce continuamente e gira intorno a ogni tempo che preme il pulsante . Se mette la funzione Turbo, l'indicatore velocità del ventilatore gira rotondo con la posizione Massimo e la velocità.
- Se vuoui accende/spegnere il display mentre operazione, premere il Digital On/Off bottone sul controllo remoto.
- Il sensore temperatura della stanza rilleva la temperatura intorno il sensore, e mostra la temperatura sul display.

Unita Esterna AS09HPCX AS09HPDX AS12HPCX AS12HPDX

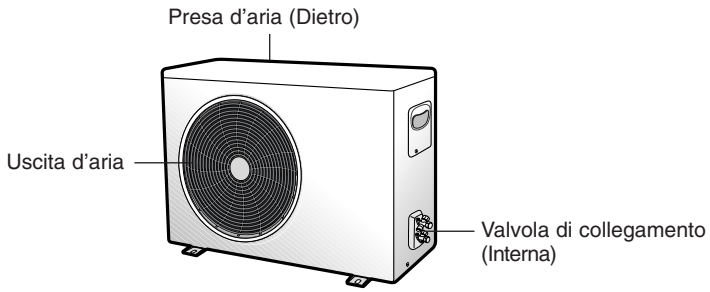

Unita Esterna AS18HPCX AS18HPDX

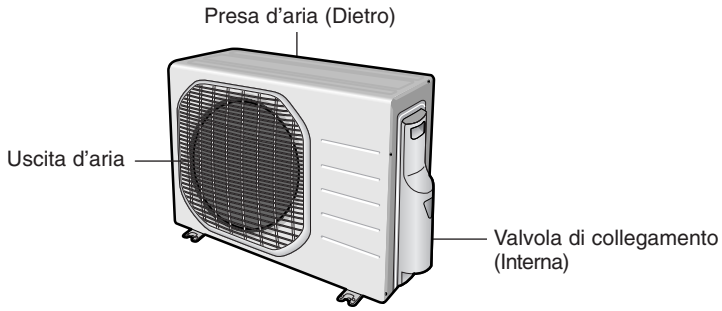

Unita Esterna AS24HPCX AS24HPDX

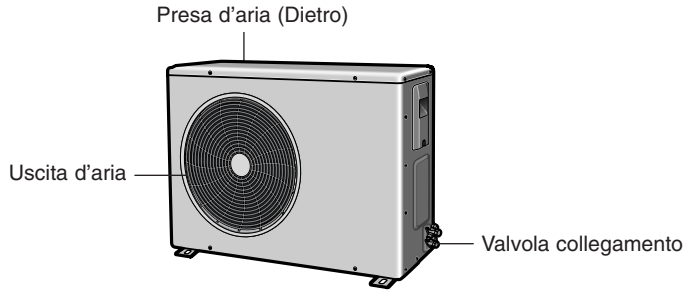

Telecomando - Pulsanti e Display

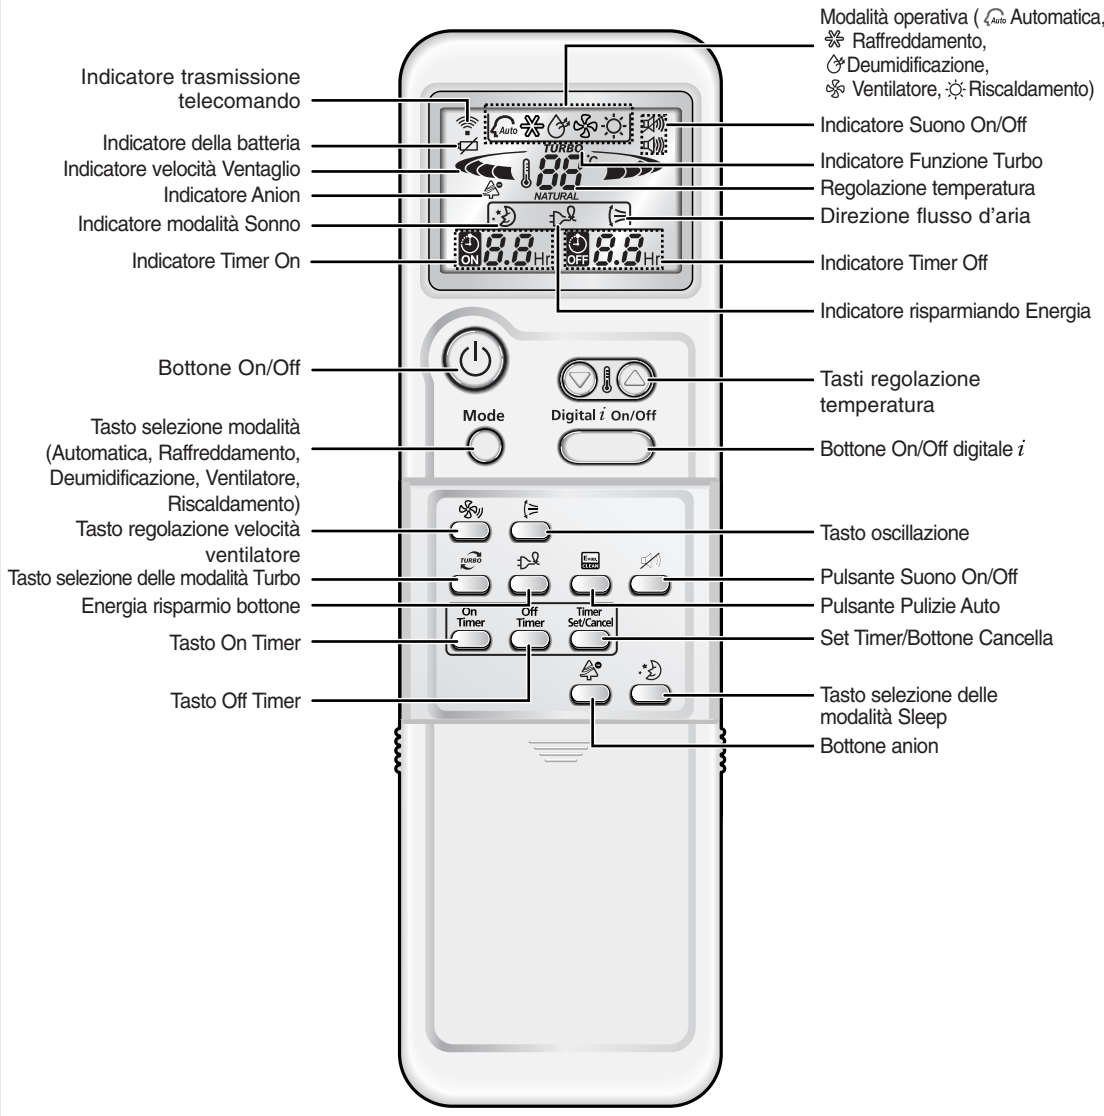

Inserimento le Batterie Telecomando

Deve inserire o rimettere le batterie del telecomando quando:

- ***Acquista l'aria condizionata***
- ***Il temecomando non funziona corretamente***

Nota

- Usa due batterie AAA, LR03 1,5V.
- Non usa vecche batterie o diversi tipi delle batterie insieme.
- Betterie può essere completamente scaricata dopo 12 mesi, anche se loro non ha stato usato esattamente.

1 Toglie il coperto della batteria nel psoteriore del tele commando da spingendo lo con vostro ditto.

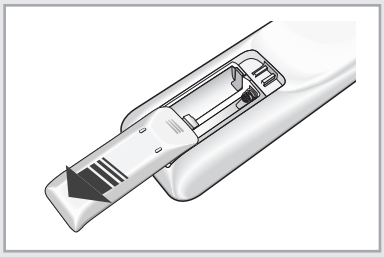

2 Inserisce due batterie, rispettando la polarita come indicato dal simbolo + e -.

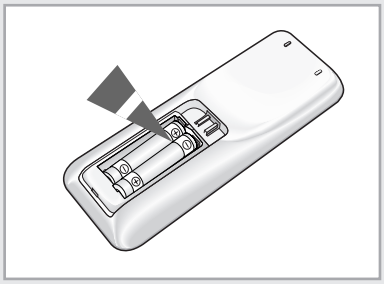

3 Chide il coperto da facendo entrato questo dietro in questo posto.

Prendendo Comincaito

Il manuale d'utente fornisce a voi l'informazione di valore per vostra aria condizionata.
Per favore leggere questo manuale attentamente prima l'uso l'aria condizionata. Questo sarà aiutare a voi che prende pieno vantaggio dei caratteri d'utente.

Ha visto già la discrizione basica dell'unita sulla pagina da 4 a 6.
Mettendo in moto colla pagina prossima, sarà cercare uno seriale di passo da passo acquista per ogni funzione disponibile.

L'illustrazione nelle procedure passo da passo usa tre simboli differnti:

PREMERE	**SPINGERE**	**MANTENERE PREMUTO**

Selezione la Modalità Auto

Può selezionare la modlaità Auto se vuole frescare o caldare vostra stanza automaticamente. Può aggiustare la temperatura e in questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- ◆ Il indicatore d'operazione sull'unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna far suona.

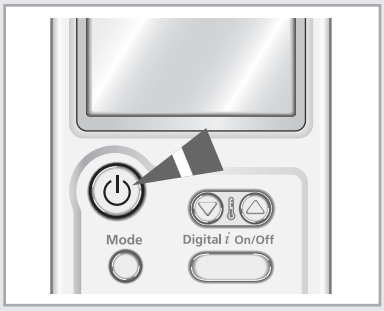

2 Premere il pulsante Mode sul telecomando fino Auto è fatto display.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante Mode.
- ◆ IL'aria condizionata corre nella modlaità Auto.
- ◆ La modlaità Auto fresca o calda la stanza secondo la temperatura che mette.
- ◆ L'aria condizionata cambia la modalità del Frescare o Caldare automaticamente secondo la temperatura corrente mentre l'operazione.

Nota Può cambiare la modaltà sempre.

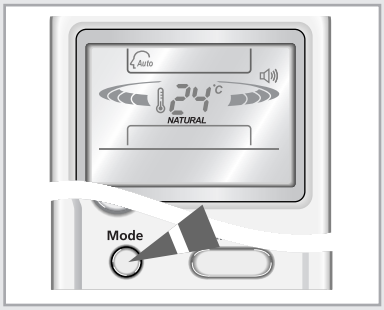

3 Premere il pulsante per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesta è fatto display.
Può mettere la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo preme il pulsante :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ La velocità del ventilatore è aggiustato automaticamente.
- ◆ 2 indicatori velocità del ventilatore e aumenta e diminuisce continuamente e girare rotondo.

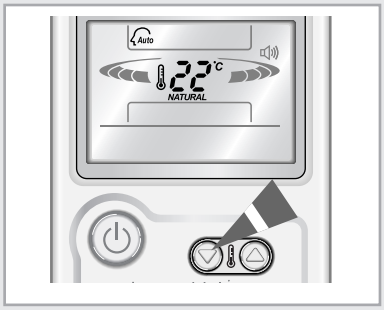

Pannello di Controllo

Selezione la Modalità Fresco

Può selezionare la modalità Fresca se vuole frescare vostra stanza. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio quando la fresca.

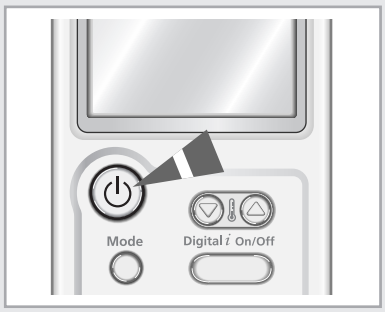

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- L'indicatore d'operazione sull unita interna accende.
- L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- L'unita interna suona.

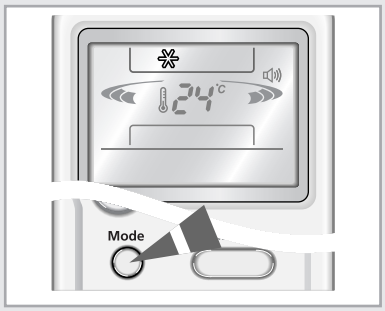

2 Premere il pulsante Mode sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante Mode.
- L'aria condizionata corre nella modalità Fresca.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

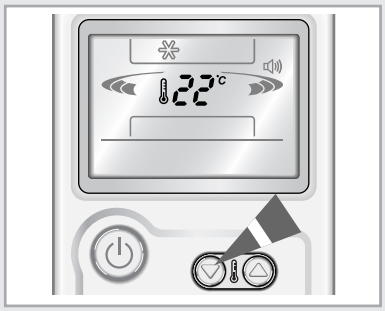

3 Premere il pulsante per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può posizionare la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- Ogni tempo che preme il pulsante :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- Se la temperatura della stanza è più alto che la temperatura selezionata, l'aria condizionata comincia frescamento.
- Se la temperatura della stanza arriva la temperatura mette, l'aria condizionata ferma frescamento, ma la ventaglia opera continuamente.

4 Premere il pulsante per selezionare la veloce della ventaglia fino la disposzione richiesto la disposizione è indicato lo stato.

- Automatica(rotativa : → → → →)
- Bassa
- Media
- Alta

Risultato:
- Ogni tempo che preme il pulsante , l'unita interna suona.
- L'indicatore velocità del ventilatore aumente e diminuisce continuamente e girare rotondo ogni tempo che preme il pulsante .

Nota L'indicatore di velocità del ventilatore dell'unita interna varia secondo la temperatura nella velocità del ventaglio automatico.

Pannello di Controllo

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

Selezione la Modalità Caldo

Può selezionare la modlaità Caldo se vuole caldare vostra stanza. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio quando caldamento.

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

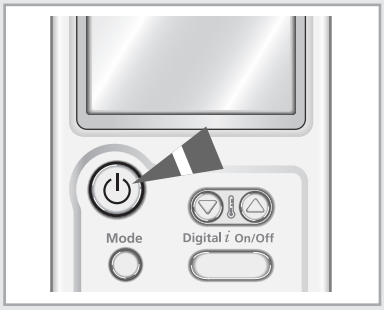

2 Premere il pulsante Mode sul telecomando fino ☼ è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante Mode.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Fresca.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

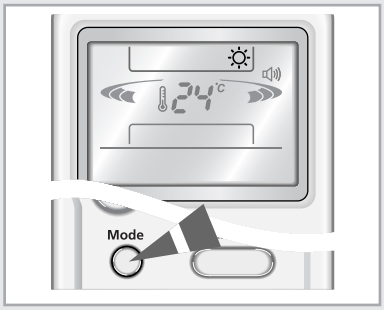

3 Premere il pulsante ▽ i △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesta è indicato lo stato.
Può posizionare la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante ▽ i △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ Se la temperatura dello stanza arriva 5°C più alto che la temperatura di posizione, l'aria condizionata comincia caldamento, ma il ventalio opera costanteamente.
- ◆ Se la temperatura dello stanza arriva 3°C più basso che la temperatura di posizione, l'aria condizionata comincia caldamento ancora.

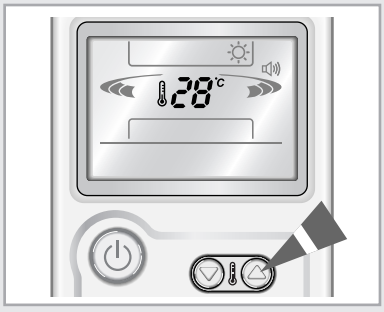

4 Premere il pulsante ⁂ per selezionare la veloce del ventaglio fino la dispozione richiesta è indicato lo stato.

- Automatica(rotativa : → → → →)
- Bassa
- Media
- Alta

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante ⁂, l'unita interna suona.
- ◆ L'indicatore velocità del ventilatore aumente e diminuisce continuamente e girare rotondo ogni tempo che preme il pulsante ⁂.
- ◆ Per la prima 3~5 minuti, la ventaglia non può operare per preventire l'aria freschezza dal correndo fuori dell'unita interna. Questo aiuta a scaldare l'aria nella vostra stanza abbastanza.

Nota L'indicatore di velocità del ventilatore dell'unita interna varia secondo la temperatura nella velocità del ventaglio automatico.

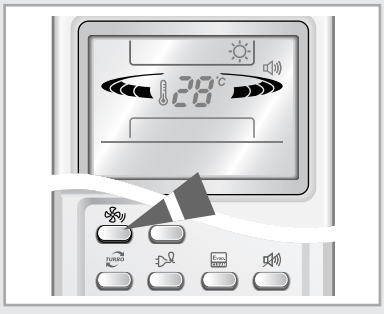

Pannello di Controllo

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

ITALIANO

Selezione la Modalità Secco

Può selezionare la modalità Secco se vuole diumidire vostra stanza.
Può aggiustare la temperatura in questa modalità.

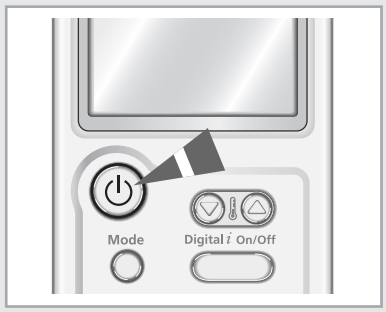

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- L'unita interna suona.

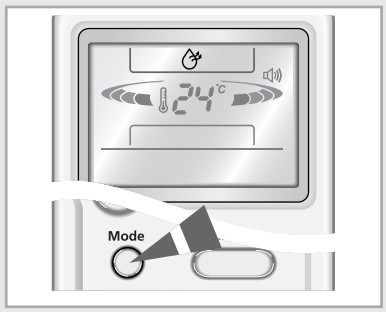

2 Premere il pulsante Mode sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante Mode.
- L'aria condizionata corre nella modalità Secco.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

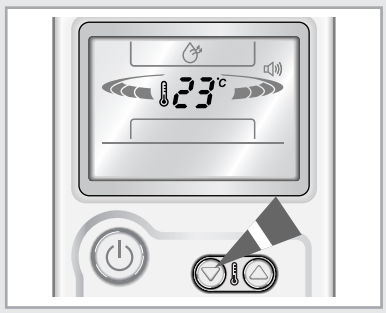

3 Premere il pulsante per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può mettere la temperatura fra 18°C e 30°C.

Risultato:
- Ogni tempo preme il pulsate :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- L'aria condizionata comincia disumiditando e la veloce ventaglio è aggiustato automaticamente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

Selezione la Modalità Ventaglio

Può selezionare la Modlaità Ventaglio se vuole ventilare vostra stanza. Questo aiuta per rifrescare l'aria nella stanza vostra. Può aggiustare la veloce del ventaglio nella questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

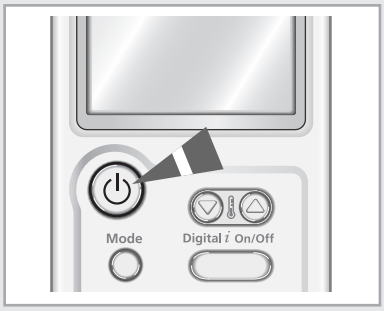

2 Premere il pulsante Mode sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante Mode.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Ventaglio.
- ◆ La temperatura è messo automaticamente.

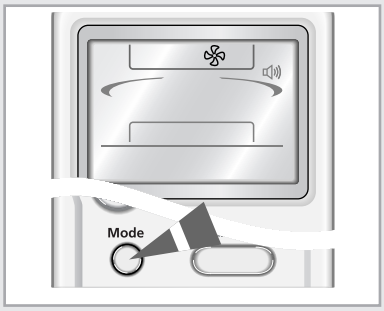

Nota Può cambiare le modalite sempre.

3 Premere il pulsante per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesta è indicato lo stato.

Bassa
Media
Alta

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante , l'unita interna suona.
- ◆ L'indicatore velocità del ventilatore aumente e diminuisce continuamente e girare rotondo ogni tempo che preme il pulsante .

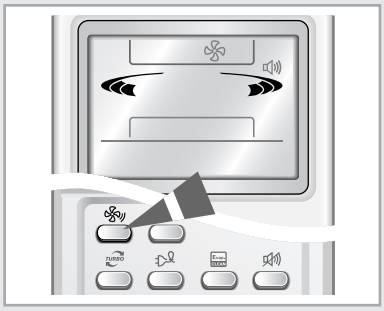

Pannello di Controllo

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

ITALIANO

Selezione la Funzione Turbo

Può selezionare la Funzione Trubo se vuole frescare o caldare vostra stanza nella starda più velocissima. Dopo il 30 minuti d'operazione con la disposizone massima, questo ritorna alla disposizione precedente.

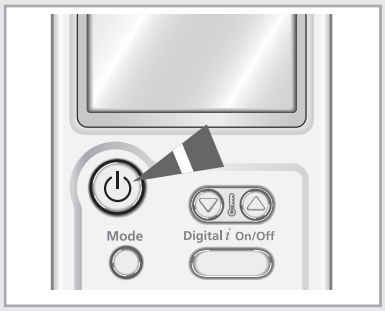

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

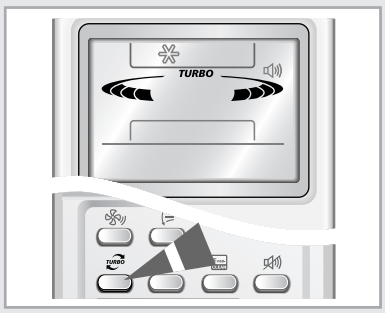

2 Premere il pulsante .

Risultato:
- ◆ La temperatura e il disposizione ventaglio sono aggiustato automaticamente.
- ◆ L'indicatore velocità del ventilatore gira rotondo con la posizione e la velocità.
- ◆ L'aria condizionata fresca o calda la stanza come più possibile presto.
- ◆ Dopo 30 minuti, l'aria condizionata è rimette automaticamente per la direzione precedente.
- ◆ Può selezionare la funzione Turbo, nel modo Auto, Fresco e Caldo. Se selezione la funzione nella modalità Secco o Ventaglio, la modalità cambia alla modalità Auto.

Pannello di Controllo

3 Premere il pulsante ancora per fermare il Turbo Function prima la fine del periodo 30 - minuti.

Risultato: L'aria condizionata è rimette automaticamente al direzione precedente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

Selezione la Funzione Risparmiamento Energia

Può selezionare la Funzione Risparmiamento Energia per risparmiare l'energia quando frescamento. La temperatura del Tasso diminuisce in ordine per eseguire questa funzione.

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

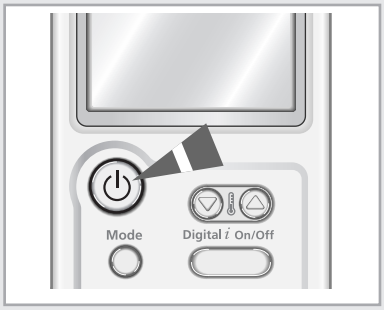

2 Premere il pulsante .

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità risparmiando Energia.
- ◆ Il flusso d'aria del lame esterno muove sopra e sotto.
- ◆ Per fermare Energia risparmio modo, premere il ancora.

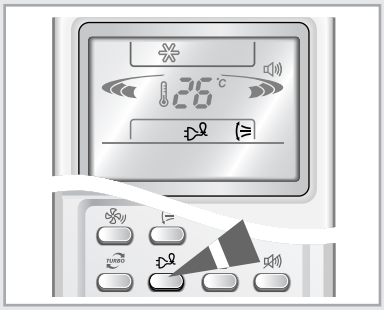

Nota Può selezionare il modo risparmiameno d'energia nel modo il Rinfresca.

3 Premere il pulsante per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato. Può mettere la temperatura fra 26°C e 30°C.

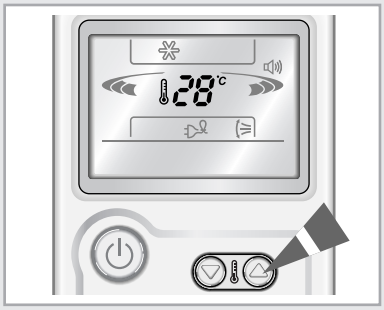

Nota Se vuoi aggiustare la temperatura sotto 26°C, cancellare il modo risparmio Energia prima l'aggiustamento della temperatura.

4 Premere il pulsante per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesto è indicato lo stato.

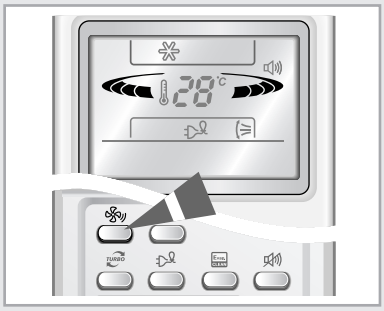

Nota L'indicatore velocità del ventilatore aumente e diminuisce continuamente e girare rotondo ogni tempo che preme il pulsante .

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

Selezione la Funzione Pulizie Auto

Può selezionare la Funzione Pulizie Auto che se vuole sterilizzare l'aria condizionata o togliere modello. Anche quando l'aria condizionata è spento, può mettere questa funzione.

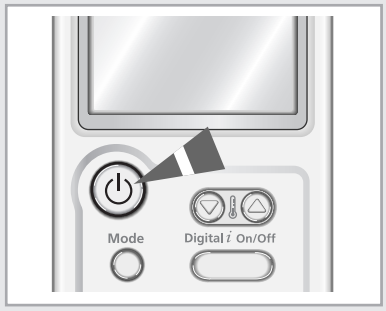

Telecomando

Pannello di Controllo

1 Se è necessario, premere il pulsante (On/Off).

Risultato:
- L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- L'unita interna suona.

2 Premere il pulsante .

Risultato:
- L'indicatore sull'unita interna accende e la funzione Pulizia Auto è messo.
- Quando spenge l'aria condizionata, l'aria condizionata opera la Funzione Pulizia Auto per 30 minuti, l'aria condizionata spenge.
  Dopo 30 minuti, l'aria condizionata spenge.
- Se preme il pulsante quando l'aria condizionata è spento, l'aria condizionata opera la funzione Pulizia Auto per 30 minuti.

Quando l'aria condizionata è	Modo	Tempo operazione
Acceso	Auto, Fresca, Asciuga	30 minuti
	Calore, Ventilatore	15 minuti
Spento		30 minuti

Nota L'indicatore Pulizia Auto è esposto solo sull'unita interna.

3 Premere il pulsante ancora per fermare la funzione pulizia Auto prima la fine del periodo 30 minuti.

Selezione la Funzione Suono On/Off

Può accendere o spengere il suono dell'aria condizionata con il telecomando.

1 Premere il pulsante per spengere il suono.

Nota Ogni tempo che preme il pulsante , la funzione Suono On/Off è selezionato ripetutamente.

- On
- Off

Seleziona la Funzione Anione

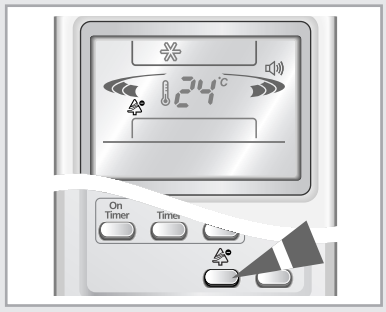

L'aria condizionata può generato anion con una ionizza nella unita interna. Da allora è una funzione, può selezionarlo qualche modo, perfino quando l'aria condizionata è spento.

1 Premete il tasto .

Risultato: ◆ L'aria condizionata genera anion.

◆ L'unità interna fa il "bip".

Nota Se preme il bottone mentre off, l'aria condizionta deve accendere automaticamente e genera anion nel modo Ventaglio con Ventaglio velocità bassa.

2 Premere il pulsante ancora per fermare la Funzione Anione.

Risultato: Il condizionatore d'aria selezionerà automaticamente la modalità e le impostazioni di temperatura e di ventilazione attive in precedenza.

3 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 19.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria verticalemte.
L'outer della lama freccia o muove sopra e sotto per diminuire l'efficienza dell'operazione frescamento o caldamento.

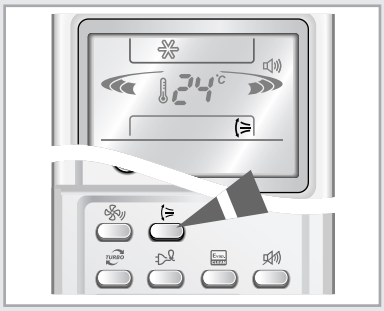

1 Premere il pulsante fino la direzione richiesa è messo.
Risultato: La lama d'outer è aggiustato verticalmente.

2 Premere il pulsante per muovere la lama sopra e sotto automaticamente mentre l'operazione.

3 Premere il pulsante ancora per fermare la lama muovendo sopra e sotto.

Nota

Ce il condizionatore d'aria viene...	Allora le alette vengono...
spento	la lama è chiuso completamente.
nuovamente acceso	la lama mette la posizione default.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria orientalmente con vostro mani.
Le lame inner con piccolo fini muove l'aria alla direzione richiesta.

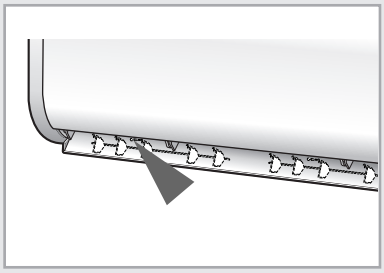

1 Aggiusta le lame inner da muovendo loro alla sinistra o alla destra.

Posizione il On Timer

Può poizionare Timer On per accendere l'aria condizionata automaticamente al tempo appointato. Può posizionare il tempo da 30 minuti ora a 24 ore.

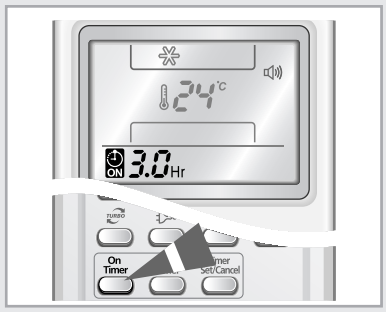

1 Preme il pulsante On Timer fino il tempo richiesto è indicato lo stato per mete On Timer. Può mettere il tempo fra 0,5 ora a 24 ore.

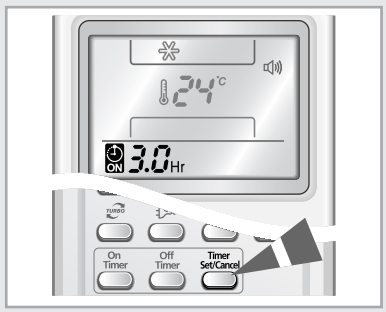

2 Preme il pulsante Timer Set/Cancel per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ La modlaità selezionata e la temperatura sul indicazione lo stato sparisce dopo 10 secondi.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo appuntato e la posizione On Timer sparisce.

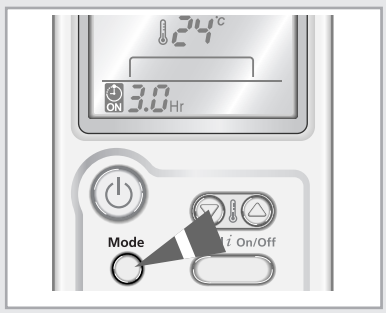

3 Premere il pulsante Mode fino la modalità desiderata è indiacto lo stato alla cima del telecomando per selezionare la modlaità in avanti.

Risultato: L'aria condizionata opera nella modalità selezionata quando questo accende.

Per cancellare il On Timer

Premere il pulsante Timer Set/Cancel per cancellare il On Timer.

Nota Se preme il pulsante Timer Set/Cancel, tutti il On Timer e il Off Timer è cancellato.

Posizione il Off Timer

Può posizionare il Timer per spengere l'aria condizionata automaticamente al tempo appuntato. Può posizionare il tempo da 30 minuti ora a 24 ore.

1 Premere il pulsante Off Timer fono il tempo richiesto è indicato lo stato per posizionare il Off Timer. Può posizionare il tempo fra 0,5 ora e 24 ore.

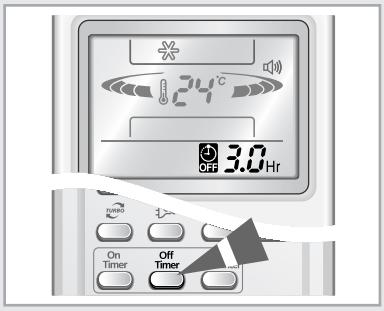

2 Preme il pulsante Timer Set/Cancel per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo fissato e Off Timer posizione fa sparire.

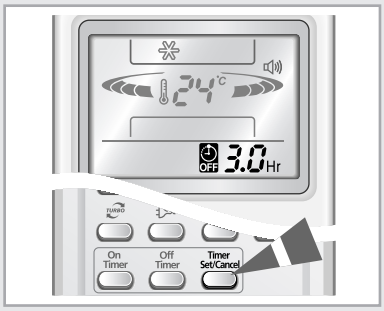

Esempio **Se vorrei piacere per accendere 'aria condizionata dopo 2 ore e per operarlo per 2 ore:**

1. Premere il pulsante On Timer fino '2,0 Hr' è indicato lo stato.
2. Premere il pulsante Timer Set/Cancel .
3. Premere il pulsante Off Timer fino '4,0 Hr' è indicato lo stato.
4. Premere il pulsante Timer Set/Cancel .

Nota Può controllare o cambiare la modalità e/o la temperaturà da premendo il pulsante Mode o il pulsante ▽ △ dopo la disposizione il Off Timer.

Per Cancellare il Off Timer

Premere il pulsante Timer Set/Cancel per cancellare il Off Timer.

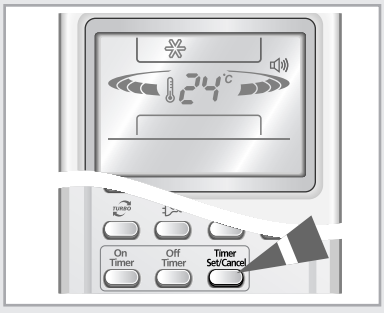

Nota Se preme il pulsante Timer Set/Cancel, tutti due il On Timer e il Off Timer sono cancellati.

Posizione il Timer Sonno

Può posizionare il Timer Sonno per spengere l'aria condizionata automaticamente mentre ha dormendo. L'aria condizionata ferma l'operazione 6 ore dopo che posiziona il Timer Sonno.

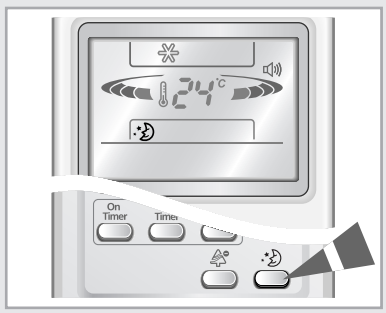

1 Premere il pulsante fino.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata sarà essere controllato come indicato nell'illustrazione a sotto.

Nota Può posizionare Timer Sonno solo la modalità Frescare o Caldare.

Frescamento	La temperatura è aumentato da 1°C ogni ore. Dopo l'aumento di 2 °C, la temperatura è mantenuto per 4 ore.	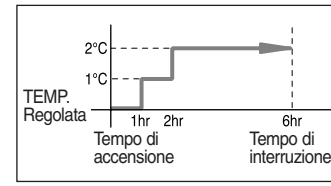
Caldamento	La temperatura è diminuito da 1°C ogni ore. Dopo il diminuito di 2 °C, la temperatura è mantenuto per 4 ore.	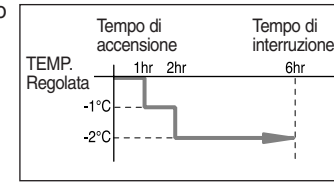

Per Cancellare il Timer Sonno

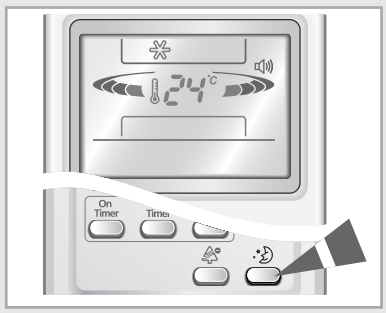

Premere il pulsante per cancellare il Timer Sonno.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'indicatore è più lungo indicato lo stato.
- ◆ L'aria condizionata opera normalmente.

Operazione Racomandazioni

Quando usa vostro aria condizionata, questo è racomandato per leggere il seguente:

Topico	Racomandazione
Capacità Caldamento	La pompa del calore dentro d'aria condizionata assorbisce il calore dall'aria esterna e portarlo interna. Se la temperatura dell'aria esterna cade, l'aria condizionata calda meno. Se la stanza non è calda abbastanza, usa un apparecchio caldamento addizionale.
Cirulazione Aria Calda	L'aria condizionata cicola l'aria calda per caldare vostra stanza. Questo sarà prendere per caldare l'aria nella vostra stanza interamente dopo l'aria condizionata accende. Dunque, accende l'aria condizionata in avanti.
Freddo	Quando seleziona la modalità Calda, il freddo può formare nell'unita interna deve essere la temperatura bassa e l'umidità alta. Se questo succede: ◆ L'operazione caldamento è fermato. ◆ L'aria condizionata scongela automaticamente per circa 7 minuti. Dopo circa 7 minuti, l'aria condizionata comincia l'operazione ancora normalmente.
Temperatura esterna e interna alta	Se tutti due le temperature esterne e interne sono alto quando seleziona la modalità Caldo, il ventaglio e il compressore dell'unita esterna sarà fermare sempre. Questo è normale; aspetta fino l'aria condizionata accende ancora.
Fallimento Potenza	Se il falimento della potenza accade quando l'aria condizionata è operando, l'aria condizionata spenge. Quando la potenza ritorna, l'aria condizionata inizia ancora automaticamente.
Protezione mecanismo	Quando l'aria condizionata è iniziato immediatamente dopo stando a innestato o fermato, l'operazione inizia dopo 3 minuti per la ragione di protezione.

Temperatura e Umidità Tasso

Se controlla gli tavoli seguenti, può usare vostra aria condizionata più efficientemente.

Se l'aria condizionata è usato a.....	**Poi..**
Temperatura Alta	L'aria condizionata può fermare l'operazione per l'ragione di protezione.
Temperatura Bassa	Acqua può perdere e qualche malfunzione può succedere se il cambiavalute calore congeal.
Levelli umidità Alta	Acqua può condensare e far gocciare dallo superficie dell'unita interna fino a se non usa l'aria condizionata per lungo tempo.

Operazione	**Temperatura Esterna**	**Temperatura Interna**	**Umidità Interna**
Caldamento	0°C circa 24°C	27°C o meno	-
Frescamento	21°C circa 43°C	16°C circa 32°C	80% o meno
Deumidicazione	18°C circa 43°C	16°C circa 32°C	-

✳ ***Se la temperatura esterna è come basso così 0°C, la capacità del caldamento cade sopra 70~80% secondo la condizone operazione.***
Se usa l'aria condizinata sopra condizionata sopra 32°C (temperatura interna), la capacità può cadere.

Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando

Può operare vostra aria condizionata diretamente senza telecomando.

1 Aprire la griglia frontale.

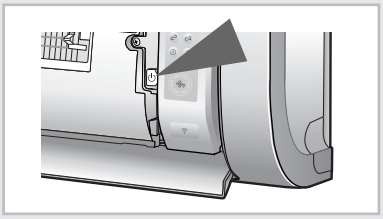

2 Per accendere l'aria condizionata, premere il pulsante On/Off nella griglia frontale dell'unita interna.

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull' unita interna accende.
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata inizia nella modalità Frescamento o Caldamento automaticamente secondo la temperatura corrente mentre operazione.

Temperatura Stanza	**Modalià Operazione**
Più basso che 21°C	Caldamento
Più alto che 21°C	Frescamento

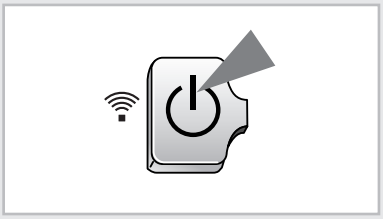

3 Per spengere l'aria condizionata, premere il pulsante potenza(On/Off) ancora.

Nota Anche se accende l'aria condizionata con il pulsante potenza(On/Off), può controllarlo con telecomando.

Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi

Prima contattamento il centro servizio, controllare lo seguente. Questo sarà risparmiare vostro tempo e lo spense della chiamata non necessario.

Problemi	Espiantazione/Soluzione
L'aria condizionata non opera.	◆ Controlla se la frangente circuita d'aria condizionata è accesso. ◆ Controlla se l'aria condizionata è accende. Se è necessario, premere il pulsante (On/Off) sul telecomando. ◆ Controlla se l'indicatore Timer sull'unita interna è on. Se cosi: - Aspetta fino il tempo posizione è arriva e l'aria condizionata inizia automaticamente. - Cancella il Timer. (Vede le pagine 20 e 21 per più detagli)
L'aria condizionata non opera con il telecomando.	◆ Controlla se ci sono ostacoli davanti dell'unita interna. ◆ Controlla le batterie del telecomando. ◆ Sicuramente che è entro 7 metri dall'unita interna.
Niente suona è sente che preme il telecomando (On/Off).	◆ Controlla se sono puntato il telecomando al sensore del telecomando sulla parte destra dell'unita interna. ◆ Rimette le batterie del telecomando se è necessario.
L'aria condizionata non frescare o caldare.	◆ Controlla se la modalità d'operazione corrente ha stato selezionata (Auto, Frescare, Caldare). ◆ La temperatura della stanza può essere più basso o più alto. ◆ Controlla il filtro d'aria è sporco; riferisce alla pagina 27 per la pulizia d'instruzioni. ◆ Controlla che c'è niente ostacolo davanti dell'unita esterna.
Quando caldamento, la temperatura della stanza richiesta è mai arrivato e l'aria condizonata ferma frequentamente.	◆ Controlla se la temperatura chiesta è posizionato corretamente. ◆ Aumenta la velocità del ventaglio. ◆ Se il flusso d'aria è direttato l'alto, posiziona la lama giù con il telecomando.
La velocità del ventaglio non cambia quando preme il pulsante .	◆ Controlla se la modalità è posiziona alla modalità Frescare, Caldare o Ventaglio; nella modalità Auto e Scecca, la velocità del ventaglio cambia automaticamente.
La direzione del flusso d'aria non cambia quando preme il pulsante .	◆ Controlla se l'aria condizionata ha stato acceso; se è necessario, preme il pulsante (On/Off) sul telecomando.
Il timer non è grilettato corretamente.	◆ Controlla se il timer è disposiziona corretamente; vede alla pagina 20 e 21.
L'odore permea nella stanza mentre operazione.	◆ Può usare la modlaità Ventaglio per ventagliare vostra stanza.

Pulizia del condizionatore d'aria

Per il benissimo uso dell'aria condizionata, deve pulirlo ogni 2 settimane per togliere il polvero che accumula sul filtro d'aria.

IMPORTANTE ***Prima la pulizia di vostra aria condizionata, controlla se ha spento la frangente circuito.***

1 Aprire la griglia frontale da tirando sui tabulatrici sui parti destra e sinistra più basso dell'unita interna.

2 Staccare la griglia frontale da tirando in avanti.

3 Tenere il bordo del filtro d'aria sotto la griglia frontale e tirare per rilasciare.

4 Togliere tutti polveri sul filtro d'aria con l'aspirapolvere o la spazzola.

5 Quando finisce, inserire La punta del filtro dentro loro spazio e fissarlo a 5 tabulatici della griglia.

6 Pulire la griglia frontale con la stofa umida e il detergente mite (NON usare la benzina, gli sorventi o altri chimicali).

7 Riassembleare il filtro d'aria e la griglia frontale.

Nota ***Se non ha usato l'aria condizionata per lungo tempo, seleziona la modalità Ventaglio per 3 a 4 ore per seccare il dentro dell'aria condizionata.***

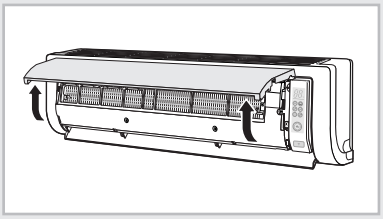

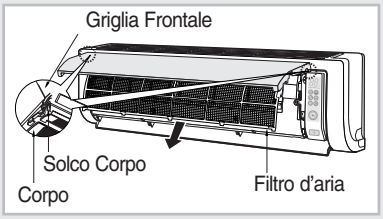

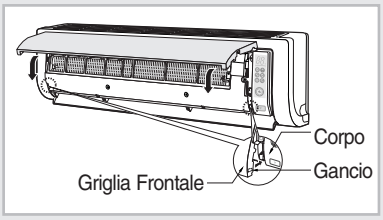

Pulizia Anti Allergia e Filtro Deodorizzazione (Opzione)

Ci sono Anti Allergia e Filtro Deodorizzazione dentro vostro l'aria condizionata. Dovrebbe pulire i filtri ogni 3 mesi.

1 Aprire la griglia frontale superiore da tirando l'etichetta sinistra e destra della griglia.

2 Tirare fuori il Anti Allergia e Filtro Deodorizzazione.

3 Pulire il filtro con l'acqua pulizia, poi seccare loro nell'ombre.

4 Inserire il filtro nel loro posto.

5 Chiudere la griglia frontale.

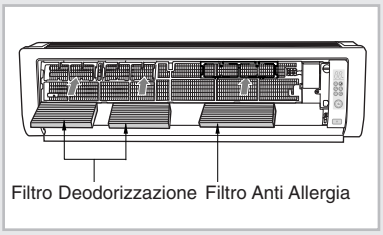

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customeer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk